



rewater[®]

INSTALLATIONSVEJLEDNING

recat1000/2000


RECAT 1000/2000 - INSTALLATIONSVEJLEDNING

Advarsel:


Ved brudt plombering på anlæggets top bortfalder reklamationsret og garanti!

MEDFØLGER:

1 stk. ReCat

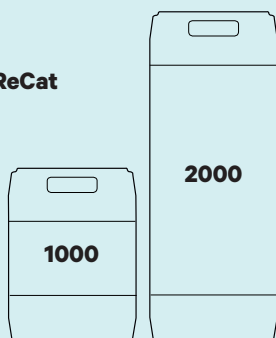


3 stk. kuglehaner

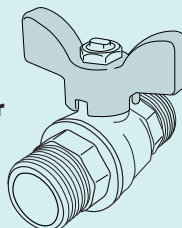


4 stk. pakninger




2 stk. Tee fittings

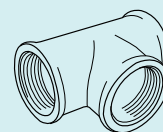


1 stk. kontraventil

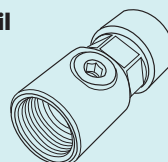


2 stk. 100 cm flexslanger

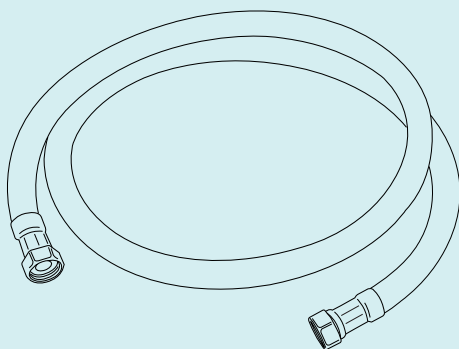

1 stk. snavssamler

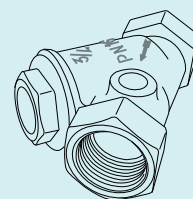

3 stk. nippel



KRAV TIL INSTALLATION:

1. Anlægget skal installeres af en VVS-installatør i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning på installationsstedet.
2. Anlægget skal monteres i opretstående position enten ved placering på gulvet eller ved ophæng på væggen (må ikke monteres liggende).
3. Anlægget monteres i henhold til flowretningen angivet på beholderens top (Indgangstilslutning er markeret med et indgangsmærkat)
4. Rør og fittings til brug ved tilpasning må ikke være af kobber (benyt messing og rustfrit stål). Det medfølgende bypass er af messing og rustfritstål.

FORBEREDELSE:

Anlægget pakkes ud af transportemballagen.

Der gøres plads til anlægget tæt på hovedhanen (i teknikrummet, bryggers, e.l.). Kontroller installationer for defekter der kan føre til øget returtryk, såsom sikkerhedsventil på varmtvandsbeholder.

INSTALLATION:

Installation følger nedenstående procedure:

1. Luk for vandet ved hovedhanen.
2. Afmonter rørføring og gør plads til indsætning af bypasssæt mellem hovedhanen og forgreningen til husstandens vandforsyning.
3. Ændr rørføring således, at bypass sæt kan monteres.
Det er vigtigt ikke at benytte kobberholdige rør og fittings.
4. Monter det medfølgende bypasssæt som illustreret her på siden.
5. Anlæggets tilgangsside (markeret med "Indgang/Inlet") monteres til vandforsyningen (bypasssættets tilgangsventil) ved brug af flexslangen med isat pakning.
6. Anlæggets afgangsside monteres med en flexslange til husstandens vand-installation (bypasssættets afgangsventil).
7. Anlægget kan stå på gulvet eller monteres på væggen med vægbeslag (kan tilkøbes på ReWaters webshop). Det er vigtigt, at beholderen monteres oprejst.
8. Husk at åbne for en vandhane inden påfyldning af beholderen.
9. Herefter åbnes langsomt for tilgangssiden, således at beholderen påfyldes langsomt med vand. Når beholderen er fuld (vand løber ud af vandhanen igen), åbnes helt for vandet.
10. Vandhanen holdes åben indtil, der er løbet nok vand igennem tanken til, den er skyllet grundigt igennem. Anbefaling er minimum 5 minutter.
11. Alle forbindelser kontrolleres for tæthed.
12. Installatøren udfylder installationsmærkaten, med installationsdato, navn, firmanavn, underskrift og hænger denne på anlægget.
13. Anlægget er nu klar til brug.

Standard installationskit medfølger.
Samles som vist her.

IBRUGTAGNING

Efter gennemførelse og afslutning af installationstrinnene som angivet er anlægget klar til at tage i brug.



DEN GLADE KUNDE

Vedlagt i emballagen er brugervejledning, som kunden skal have liggende tæt ved ReWater-anlægget. Således kan kunden nemt finde svar på spørgsmål og finde kontaktoplysninger ved brug for support.

Endvidere er der påhængt et kort på anlægget, som skal udfyldes af installatøren. Således kan kunden se, hvornår anlægget er installeret og hvem, der har installeret det.

**Vi håber, at installationen gik vellykket
– og tager gerne imod ris og ros
på tlf.: 71 74 30 25**

rewater®

ReWater ApS
Nonnebuen 20 • 3400 Hillerød
CVR-nr.: 39137658
www.rewater.dk